充電式カイロ

kairo KIR-S2S

取扱説明書（保証書は裏表紙に付いています）

このたびは、お買いあげいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

特　　長

- 内蔵のリチウムイオン電池を充電して、約500回くり返し使えるカイロです。
- 使いたいときだけ使える「ON-OFFスイッチ式」です
- 温度2段階切替式／電池残量表示付き

本製品はリチウムイオン電池を内蔵した充電式カイロです。初めてお使いになるときや長期間ご使用にならなかったときは、必ず充電してからご使用ください。また低温やけどに注意してご使用ください。

この商品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

広げてお読みください。

1707

安全上のご注意（ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。）

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について

表示	内容
⚠ 危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

記号	内容
△	記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。（ 例 ⚠ 感電注意）
⃠	記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。（ 例 分解禁止）
●	記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。（ 例 プラグをコンセントから抜く）

⚠危険

暖房以外の目的に使用しないでください	火の中に投入しないでください	高温の場所で使用、放置しないでください
漏液、発熱、破裂、発火、故障の原因となります。	漏液、発火、発熱、破壊させる原因となります。	火のそばや、ストーブのそば、炎天下の車内などに置かないでください。変形、故障ややけどの原因となります。
濡らさないでください	**廃棄の際以外は、分解、改造しないでください**	**ジャックやプラグをショートしないでください**
水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、故障の原因となります。	漏液、発火、発熱、破壊させる原因となります。廃棄の際は、「リチウムイオン電池のリサイクルについて」の項（11･12ページ参照）に従ってください。	機器の故障やけがの原因となります。
ご使用は決められた電圧で	**専用のACアダプタを使用してください**	**液濡れに注意してください**
AC100Vの電圧でご使用ください。それ以外の電圧で使用すると発熱、発火、感電、けがの原因となります。	また電子式変圧器を使用しないでください。発熱、発火、故障の原因となります。	本製品内部の液が目に入ったときは、こすらず、きれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。

⚠注意

- 濡れたままのカイロやACアダプタを充電しないでください。発熱、発火、破裂させる原因となることがあります。
- コードの上に重いものを載せたりしないでください。感電、火災の原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障の原因となります。
- 湿気やほこりの多いところ、また高温となるところには、保管しないでください。故障の原因となります。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。けがなどの原因となります。
- 子供が使用する場合は保護者が取り扱いの方法を教えてください。また使用中においても指示通りに使用しているかを確認ください。
- 本製品を使用して肌に異常が生じた場合は、使用を中止して医師にご相談ください。
- 充電時以外はACプラグをコンセントから抜いて収納してください。電源プラグを出したままにするとけがの原因になります。

⚠警告

- 使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。
- 本製品内部の液が皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因となります。
- 所定の時間を超えても充電が終了しない場合は、充電をやめてください。そのまま充電すると漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。
- 風呂場などの湿気が多い場所では、使用しないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。
- コードを踏みつけたり、機器の下敷きにして、コードが痛まないようにしてください。もしコードが痛んだら使用しないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障、火災の原因となります。
- 充電中は安定した場所においてください。また布や布団でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもり爆発や火災の原因となります。
- 引火、爆発の恐れがある場所では、使用しないでください。爆発や火災の原因となります。

低温やけどについて

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると紅斑、水疱等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をともなわないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

低温やけど防止のための注意

本製品はマイコン制御により、低温やけどの大きな原因となる温度の上がりを防ぐなど、配慮して設計しています。しかし個人差や使用方法によって、低温やけどのなりやすさは異なりますので、下記の点に注意してご使用ください。

- 本製品を直接、肌に長時間触れないようにしてください。
- 1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- あつすぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は低温やけどをしやすいので、使用しないでください。
- 肌の弱い方、幼児や身体の不自由な方などは特に低温やけどにご注意ください。
- 下着など薄い衣類の上から使用する場合はご注意ください。
- ふとんの中やこたつ・ストーブなど暖房器具の近くは高温になりますので、使用しないでください。
- 糖尿病など、血行に障害がある方は低温やけどの恐れがありますので、使用しないでください。

各部のなまえと使いかた

各部のなまえ

カイロ

表 側

温度スイッチ
カイロのスイッチです
OFFと弱、強の
温度2段階調節

eneloop

発光表示部
※「発光表示の見かた」を参照
してください

裏 側

温熱部
温度スイッチを入れると
温かくなります

ストラップ取付部
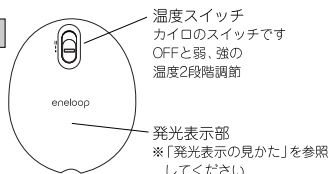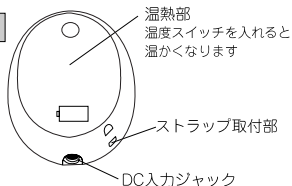
DC入力ジャック

ACアダプタ AC100V専用です

ACプラグ
●プラグは
起倒式です

DCコネクタ

充電をするために
カイロのDC入力ジャック
に差し込みます
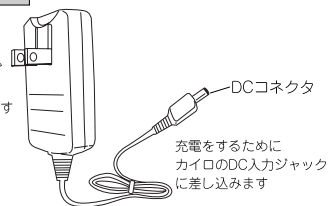
カイロを充電する

1.温度スイッチをOFFにしてください。

2.専用のACアダプタのDCコネクタを、カイロのDC入力ジャックに差し込みます。
●DCコネクタを奥まで確実に差し込んでください。

3.専用のACアダプタのACプラグを矢印の方向に引き起こし、コンセントに差し込みます。(下図参照)
発光表示部が緑色の点灯になり、充電がはじまります。
●AC100Vのコンセントに差し込んでください。
充電時間の目安:約３時間

4.充電が終了すると、発光表示部の緑色の点灯が消えます。

5.充電が終わったら専用のACアダプタのACプラグをコンセントから抜いて、AC プラグを収納してください。そしてDCコネクタをカイロから抜いてください。
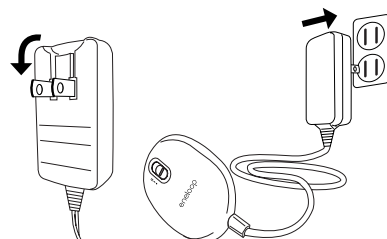
〈ACプラグ引き起こし〉 〈充電接続方法〉

カイロを使用する

1.温度スイッチをONにしてください。
お好みの温度によりスイッチの位置を合わせてください。
●発光表示部が赤色または橙色の遅い点滅になることを確認してください。
●発光表示部が速い赤色点滅(約0.5秒おき)になった場合は、温度保護がかかっているか機器の異常です。トラブルシューティングによって対処してください。

2.カイロの使用をやめたい場合は温度スイッチをOFFの位置にしてください。

※充電中は温度スイッチをONにしてもカイロは温かくなりません。カイロを使用する場合は充電を中止してください。
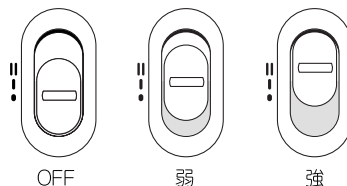
発光表示の見かた

カイロの発光表示部に表示します。

表示内容	表示の意味
橙色(遅い点滅 約3秒おき)	カイロ(弱)作動中
赤色(遅い点滅 約2秒おき)	カイロ(強)作動中
緑色(点灯)	充電中
緑色(点灯)⇒消灯	充電完了

〈残量表示〉
温度スイッチをONからOFFにすれば電池の残量を約3秒間表示します。

表示内容	使用の目安
緑色(点灯)	使用可(充電不要)
緑色(遅い点滅・約1秒おき)	使用可
緑色(速い点滅・約0.5秒おき)	充電してください

使用時、充電時のご注意

● 外気温が低ければ、充分温かくならない場合があります。その場合はカイロを布などで包んで外気に当らないようにしてからご使用ください。

● 充電は0℃～40℃のところで行ってください。
● 本製品は温熱部の金属部分のみ温かくなります。
● 充電中はACアダプタが温かくなりますが故障ではありません。
● 充電中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。

トラブルシューティング(故障かなと思われたら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」までお問い合わせください。

現　象	原　因	対処の方法
温度スイッチを入れても温かくならない	カイロに電池残量がない	カイロを充電する
	充電中になっている	充電中は温度スイッチを入れてもカイロは温かくなりません。カイロを使用する場合は充電をやめてください(ただしカイロの使用時間が短くなります)
カイロの使用時間が短い	充電時間が短い	充電が完了してからカイロを使用してください
	製品が交換時期になっている	完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合は電池の寿命です(*)
	使用する場所の温度が低い	布などで包んでご使用ください。
充電時間が長い	充電する場所の温度が高いまたは低い	0〜40℃の場所で充電をしてください
充電できない(緑色表示が点灯しない)	DCコネクタの差し込みが不十分	カイロのDC入力ジャックに奥まで差し込む
	ACプラグの差し込みが不十分	コンセントの奥まで差し込む
速い赤色点滅表示(0.5秒おき)になる	充電する場所の温度が高いまたは低い	0〜40℃の場所でACアダプタのコンセントを入れなおして充電してください

(*)本製品の交換時期は、使用状態などによっても異なります。

仕　様

	〈充電式カイロ〉	〈ACアダプタ〉
型　式	KIR-S2	KIR-S2AD
入　力	DC5V 1A	AC100V 50-60Hz 13VA
出　力	—	DC5V 1A
寸　法	84x62x19mm	66x42x21.5mm
質　量	約80g	約65g
充電温度範囲	0℃～40℃	
使用温度範囲	−10℃～40℃	

充電式カイロ 仕様詳細

内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh
充電時間	約3時間(専用ACアダプタを使用)

〈温熱部温度〉

温度スイッチ	最高温度(※1･2)	平均温度(※1)	連続使用時間(※3)
弱	45℃	39℃	約7時間
強	50℃	43℃	約5時間

※1 各温度は周囲温度20℃時の温熱部温度です。
※2 最高温度は温度スイッチON時に一時的になります。
※3 連続使用時間は周囲温度により変化します。

お手入れのしかた

プラスチックを傷めます。

お手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。濡れたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色あせたりすることがあります。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

⚠危険　製品を廃棄する時以外は、絶対に分解しない。

この商品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

電池の取り外しかた

リチウムイオン電池パックを取り外す前に温度スイッチを「ＯＮ」にします。その時に「電池残量小」が表示されてカイロが温かくならないことを確認してから、電池を取り外してください。

1．温熱部にあるまるいシールを取ります。
　・つまようじなどを使ってシールを剥がしてください。

2．ネジを＋ドライバーで外し、温熱部の板を取り外します。

3．ケースにあるネジ４本を＋ドライバーで外し、カイロのケースを開きます。
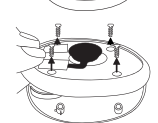
4．基板にあるコネクタを外します。
　・コネクタを上方向へ引っ張って抜いてください。

5．電池をケースより取り出します。
　・電池の上にあるリード線によって電池が取り出しにくい場合、小さいほうの基板をケースより外してから取り出してください。

取り外したリチウムイオン電池は、短絡防止のため、コネクタ部に絶縁テープを貼っておおったのち、充電式電池リサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収拠点については、有限責任中間法人ＪＢＲＣのホームページを参照してください。

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

アフターサービスについて

■保証書について

●この商品には、保証書が付いています。お買いあげの販売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

●保証期間はお買いあげ日より1年間です。万一故障した時は、内部機構をさわらずにお買いあげの販売店に修理をお申しつけください。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理についても、お買いあげの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

■サービスを依頼される時

●ご使用中、少しでも不審な点やふだんと変わった状態に気づいた時は、ただちに使用を中止し、お買いあげの販売店にお問い合わせください。

●アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品についてのご相談、お問い合わせは、お買いあげの販売店か、当社「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検

5年以上ご使用の場合はとくに支障がなくても安全にお使いいただくためにお買いあげの販売店で点検されるようにおすすめします。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談　三洋電機㈱ お客さまセンター

受付時間：9:00～18:30（365日）

総合相談窓口　050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪**(06)6994-9570におかけください。

※郵便またはＦＡＸでご相談される場合

三洋電機㈱お客さまセンター　〒570-8678 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX 大阪(06)6994-9510

修理サービスについてのご相談　三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日～金曜日　9:00～18:30
土曜・日曜・祝日　9:00～17:30

修理相談窓口	センター	地区	電話番号
修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	050-3116-2666
		中国地区	050-3116-2777
		九州地区	050-3116-2888
	沖縄地区		098-944-5018

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～12:00,13:00～17:30（日曜、祝日および当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談　三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30（日曜、祝日を除く）

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要とされる場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために通話内容を録音させていただくことがあります。

〈利用目的〉

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機㈱および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

三洋電機株式会社

モバイルエナジーカンパニー　市販統括部　〒570-8677 守口市京阪本通2-5-5